Voordat u de droogtrommel gebruikt dient u ook de gebruiksaanwijzig nauwkeuring te lezen!

Montana C

Beknopte handleiding

NL

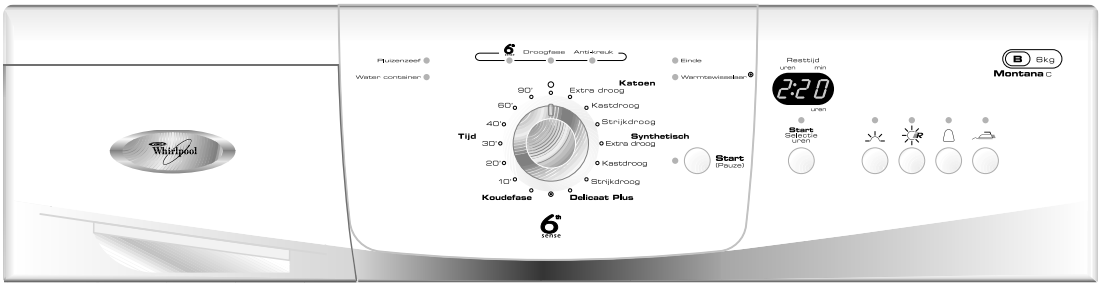

Programmakeuzeknop

Het droogprogramma wordt gekozen door aan deze knop te draaien.

"Start (Pauze)"-knop

Start (Pauze)

Het droogprogramma wordt gestart door op deze knop te drukken. Het indicatielampje knippert tijdens de keuzefase en gaat branden tijdens het drogen.

Indicatielampjes

Pluizenzeef

Pluizenzeef

Het indicatielampje gaat branden als het filter en/of de warmtewisselaar gereinigd moeten worden.
Reinig het filter op het eind van iedere cyclus.

Water container

Water container

Het indicatielampje gaat branden als de waterbak geleegd dient te worden. De droogcyclus wordt automatisch onderbroken. Maak de bak leeg en start het droogprogramma weer.
Maak de waterbak na iedere droogcyclus leeg.

Warmtewisselaar

Warmtewisselaar reinigen

Het lampje gaat branden na 30 cycli wanneer de warmtewisselaar gereinigd moet worden. Reinig de warmtewisselaar. Om het indicatielampje te resetten draait u de programmakeuzeknop naar de verticale positie die aangegeven wordt door het symbool " ◉ " en drukt u gedurende 3 seconden op de **"Start (Pauze)"**-knop tot het lampje uitgaat.

Resttijd
uren min
2:20
uren

Resttijd-indicatie

Afhankelijk van het gekozen programma wordt er een standaard droogtijd aangegeven als het programma is gestart. De aangegeven tijd wordt met enkele minuten aangepast, afhankelijk van volume, soort en vochtigheid van het wasgoed.
De aangegeven droogtijd is een berekende waarde die tijdens het programma wordt aangepast.

De knipperende regels geven aan dat de berekening wordt uitgevoerd. De resterende tijd wordt geactualiseerd.

6th sense

Bescherming tegen te veel drogen

Het indicatielampje gaat branden als een programma met gecontroleerde vochtigheid wordt gekozen, om aan te geven dat de beschermingsfunctie actief is. De functie is niet actief bij tijdgecontroleerde programma's 10', 20', 30', 40', 60', 90' en " **Koudefase** ".

Programmavolgorde

6th sense ○ → Droogfase → Anti-kreuk + Einde

Bescher-ming tegen te veel drogen	Drogen	Anti-kreuk	Einde van de cyclus

Extra functies

Beschermen

Vermindert de intensiteit van het droogproces (aanbevolen voor tere stukken).

Snel

Verkort de droogtijd (aanbevolen voor dunne stukken van gelijke grootte).

Zoemer

Geeft het einde van de droogcyclus aan.

Anti-kreuk

Voorkomt dat het wasgoed binnen 12 uur kreukt. Zoemer en Anti-kreuk kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd worden.

Start Selectie uren

Startselectie

Vertraagt de start van de droogcyclus met 1 tot 12 uur. Iedere druk op de knop vertraagt de starttijd met 1 uur.
Druk vervolgens op de **"Start (Pauze)"**-knop om de uiteindelijke keuze te bevestigen en de droger te starten.
Het indicatielampje startselectie knippert en de tijd wordt met intervallen van 1 uur afgeteld. Het aftellen wordt aangegeven door een knipperend indicatielampje boven de knop. Gedurende het aftellen zal de trommel van tijd tot tijd draaien om het wasgoed opnieuw te verdelen. Om de eerder ingestelde startvertraging te annuleren of te veranderen, stelt u de programmakeuzeknop in op " ◯ " of opent u de deur.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00678
(Wijzigingen voorbehouden)

Bediening van het apparaat

Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

Wasgoed sorteren aan de hand van de verzorgingssymbolen:

Niet in droogtrommel drogen

Geschikt voor drogen in de droogtrommel - bij lage temperaturen

Geschikt voor drogen in de droogtrommel

Sorteren op:

Materiaaldikte: als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan, scheid de was dan op gewicht (bijv. handdoeken en dun ondergoed afzonderlijk).

Soort materiaal: katoen (linnen); synthetische stoffen (easy care).

Droogtegraad: kastdroog, strijkdroog, etc.

Droog de volgende weefsels niet met de droogtrommel: wol, zijde, nylon kousen, fijne borduursels, wasgoed met metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk wasgoed zoals slaapzakken enz.

Wasgoed voorbereiden

Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in het wasgoed zijn achtergebleven. Doe het wasgoed binnenstebuiten.

Deur openen

Trek aan de hendel van de deur. Als de kinderbeveiliging geactiveerd is, schakel deze dan uit (meer informatie vindt u in het hoofdstuk *"Omkeren van de deur/ Kinderbeveiliging"* van de gebruiksaanwijzing).

Droger laden en deur sluiten

Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen.
Doe dan de deur dicht.

Apparaat aanzetten en programma kiezen

Kies het juiste droogprogramma door de keuzeknop te draaien (zie voor informatie de programmatabel).

Extra functies kiezen (indien beschikbaar)

Kies de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken. Het indicatielampje boven de betreffende knop gaat aan om uw keuze te bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat u een verkeerde selectie heeft gemaakt (onverenigbare extra functies). Druk opnieuw op de functietoets om de extra functie te annuleren.

Droger starten

Het droogprogramma wordt gestart door op de **"Start (Pauze)"**-knop te drukken. Het betreffende indicatielampje gaat branden.

Veranderen van programmakeuze: als tijdens het drogen een ander programma wordt gekozen, dan stopt de droger. Het **"Start (Pauze)"**-indicatielampje gaat knipperen. Om het nieuwe programma in werking te stellen moet u opnieuw op de **"Start (Pauze)"**-knop drukken.

Onderbreken van het programma: om de droger tijdens de droogcyclus te onderbreken zet u de programmakeuzeknop op " **Koudefase** " en drukt u op de **"Start (Pauze)"**-knop. Wacht tenminste 5 minuten met het openen van de deur, zodat de droogtrommel kan afkoelen. Om veiligheidsredenen stopt de droogcyclus automatisch als u de deur opent. Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de **"Start (Pauze)"**-knop opnieuw worden ingedrukt.

Programma-einde droger leeghalen

Einde **Einde:** haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed en de anti-kreukfase is bereikt (actief).

Anti-kreuk **Anti-kreuk:** als het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt gehaald, start een automatisch anti-kreukprogramma met een duur van maximaal 60 minuten. De trommel draait met regelmatige onderbrekingen, zodat het wasgoed niet gaat kreuken.

Droger uitschakelen

Stel de programmakeuzeknop in op " ◯ ".

Reinigen van het pluisfilter: open door, trek het pluisfilter omhoog en uit het apparaat en maak het open. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen. Sluit het pluisfilter en duw het stevig terug op zijn plaats.

Leegmaken van de waterbak: trek de bak omhoog aan de handgreep en maak hem leeg. Plaats de bak terug als hij leeg is door hem volledig terug op zijn plaats te duwen.

Schakel indien nodig de kinderbeveiliging in (meer informatie vindt u in het hoofdstuk *"Omkeren van de deur/Kinderbeveiliging"* van de gebruiksaanwijzing).

Let op: gebruik uitsluitend nabehandelingsproducten/plastic onderdelen die gespecificeerd zijn als droogtrommelveilig en spoel stukken, die met vlekkenverwijderaar zijn behandeld, grondig uit in zeer ruim water alvorens ze te drogen. Droog nooit rubberen artikelen of artikelen die met plantaardige olie zijn bevlekt in de droger.

Overzicht van programma's					Extra functies					Indicatieve droogtijden (in minuten)	
Programma's / Droogniveau's	Soort textiel		Weefsels	Laad-volume kg	Bescher-men	Snel	Zoemer	Anti-kreuk	Start selectie Start Selectie uren	Zeer natte lading	Natte lading
Katoen	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: badstof handdoeken, theedoeken en droogdoeken, beddengoed, ondergoed, badjassen.	Katoen of linnen warme was / gekleurd wasgoed **Katoen** Max. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	X	X	75’ 130’	60’ 100’
	Kastdroog *	Gelijksoortig wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken, zoals: handdoeken, beddengoed, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	65’ 100’	50’ 90’
	Strijkdroog *	Wasgoed dat moet worden gestreken, zoals: beddengoed en tafellakens, droogdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	50’ 90’	40’ 65’
Gemengde weefsels	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: beddengoed en tafellakens, trainingspakken, parka's, dekens.	Synthetisch wasgoed van gemengde vezels of katoenen “easy care”-wasgoed (strijken niet nodig) **Synthetisch** Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	-	X	X	X	30’ 50’	25’ 40’
	Kastdroog *	Wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken, zoals: overhemden, blouses, T-shirts, sportkleding.		1,0 2,5	X	-	X	X	X	25’ 40’	20’ 30’
	Strijkdroog	Wasgoed dat moet worden gestreken, zoals: broeken, jurken, rokken, overhemden, blouses.		1,0 2,5	X	-	X	X	X	25’ 35’	15’ 25’
Fijn plus	Kastdroog	Lage droogintensiteit voor fijne was en was met het label ⊙, zoals: broeken, jurken, overhemden, blouses.	Wasgoed van synthetische vezels zoals polyamide, nylon, polyacryl enz. **Delicaat Plus** Max. 2,5 kg	2,5	X	-	X	X	-	100’	85’
Luchten	**Het wasgoed wordt 30 minuten zonder verwarming gelucht en opgefrist.**		**Koudefase**	-	-	-	-	-	-	-	-
Droog-tijden	**Maakt het droogproces af of droogt enkele stukken (geschikt voor alle weefsels).**		**Tijd** 10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	-	X	-	X	X	-	10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	

* Testprogramma volgens EN 61121.

Wat te doen als ...

...u uw droger goed wilt onderhouden en schoonmaken:	**Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.** →	• Open de deur. • Trek het filter naar boven. • Open het filter. • Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen. • Sluit het filter. • Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
	Maak de waterbak op het eind van iedere droogcyclus leeg. →	• Trek aan de handgreep om de waterbak te verwijderen. • Maak de waterbak leeg. • Vervang de waterbak wanneer deze leeg is door hem **volledig** terug op zijn plaats te drukken.
	Reinig de warmteverwisselaar tenminste eenmaal per maand (zie voor meer informatie het hoofdstuk "Warmteverwisselaar" in de Gebruiksaanwijzing).	• Verwijder tenminste eenmaal per maand vezels in en rond het waterafvoergat.
...u de droger eerst zelf wilt controleren: (Als uw apparaat niet goed werkt, controleer dan de volgende punten voordat u de klantenservice belt – kijk ook in het betreffende hoofdstuk van de handleiding)	**Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg.** →	• Is het juiste droogprogramma gekozen? • Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 1000 rpm)? • Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)? • Is de warmtewisselaar vuil? (zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing) • Is de kamertemperatuur te hoog? • Branden de indicatielampjes " Einde " en " Anti-kreuk "? De droogcyclus is gereed en het wasgoed kan eruit worden gehaald.
	De droger doet het niet (na een stroomuitval moet u altijd de "Start (Pauze)"-knop indrukken). →	• Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is de stroom uitgevallen? • Is de zekering doorgeslagen? • Is de deur goed gesloten? • Is een droogprogramma gekozen? • Is de **"Start (Pauze)"**-knop ingedrukt?
	De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of warmtewisselaar branden. →	• Is het pluisfilter schoon? • Is de waterbak leeg? • Is de waterbak goed geplaatst? • Is de warmtewisselaar schoon?
	Waterdruppels onder de droger. →	• Is de warmtewisselaar op de juiste manier geplaatst? • Is eventueel pluis van de afdichting van de warmtewisselaar weggeveegd? • Is eventueel pluis van de deurafdichting weggeveegd? • Is de waterbak goed geplaatst?
	De binnenlamp van de trommel vervangen (indien aanwezig). →	• Indien de binnenlamp niet goed werkt, is deze mogelijk kapot. • **Haal de stekker uit het stopcontact.** • Open de deur en schroef de glazen deksel in de trommel los. • Vervang de kapotte lamp door een nieuwe en schroef de glazen deksel er weer op. • Vervangingslamp: Philips 15W, 230/240V, E14.
	Alle programmafaselampjes knipperen. →	• Neem contact op met de Klantenservice.

KLANTENSERVICE

Als de fout nog niet is verholpen na bovengenoemde controles of als de fout zich weer voordoet, schakel het apparaat dan uit. Neem contact op met klantenservice (zie het garantieboekje voor nadere informatie).

Zorg er voor dat u de volgende informatie bij de hand hebt als u de klantenservice belt:

- De aard van de storing.
- Het type droogtrommel en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.

SERVICE 0000 000 00000